MusiCall

Gebruikers handleiding
User manual

DATEQ
audio technologies

Veiligheidsinstructies

1 Alle veiligheidsinstructies, waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen moeten als eerste gelezen worden.

2 Alle op het apparaat aanwezige waarschuwingen dienen opgevolgd te worden.

3 De gebruiksaanwijzing dient opgevolgd te worden.

4 Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

5 Het apparaat mag nooit in de onmiddellijke nabijheid van water worden gebruikt; voorkom de mogelijkheid van binnentreden van water en vocht.

6 Het apparaat mag alleen geplaatst of gemonteerd worden op de door de fabrikant aanbevolen wijze.

7 Het apparaat moet zo geplaatst of gemonteerd worden, dat niets een goede ventilatie in de weg staat.

8 Het apparaat mag nooit in de onmiddellijke nabijheid van warmtebronnen zoals verwarmingsinstallatie delen, kachels, en andere warmte producerende apparatuur (onder andere versterkers) worden geplaatst.

9 Sluit het apparaat alleen aan op de juiste netspanning door middel van de door de fabrikant aanbevolen kabels, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing en/of vermeld op de aansluitzijde van het apparaat.

10 Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een wettelijk goedgekeurde (rand)geaarde netspanningsaansluiting.

11 De netspanningskabel of het netspanningssnoer dient zo gelegd, dat er redelijkerwijs niet overheen gelopen kan worden of geen voorwerpen op of tegenaan geplaatst kunnen worden welke de kabel kunnen beschadigen. Speciaal moet rekening gehouden worden met het punt waar de kabel vast zit aan het apparaat en waar de kabel vastzit aan de netspanningsaansluiting.

12 Voorkom dat vreemde voorwerpen en vloeistoffen in het apparaat kunnen binnendringen.

13 Het apparaat dient op de door de fabrikant aanbevolen wijze gereinigd te worden.

14 De netspanningskabel of het netspanningssnoer dient, indien voor langere tijd het apparaat niet gebruikt wordt, uit de netspanningsaansluiting gehaald te worden.

15 In alle gevallen, wanneer er na een gebeurtenis gevaar ontstaat voor onveilige werking van het apparaat, zoals:

- na het beschadigd raken van de netspanningskabel of het netspanningssnoer
- na het binnendringen in het apparaat van vreemde voorwerpen of vloeistoffen (onder andere water)
- na een val van het apparaat of een beschadiging van de behuizing
- na het opmerken van een verandering in de werking van het apparaat

moet het gecontroleerd worden door daarvoor bevoegd technisch personeel.

16 De gebruiker moet geen werkzaamheden aan het apparaat uitvoeren anders dan die in de gebruiksaanwijzing staan omschreven.

DATEQ audio technologies

Inleiding

MusiCall centrale

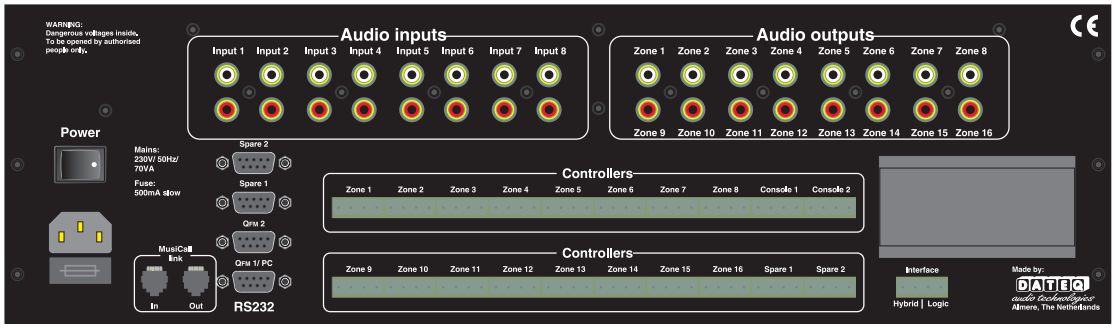
WARNING:
Dangerous voltages inside.
To be opened by authorised people only.
Audio inputs
Input 1 Input 2 Input 3 Input 4 Input 5 Input 6 Input 7 Input 8
Audio outputs
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8
Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16
Power
Mains:
230V/ 50Hz/
70VA
Fuse:
500mA slow
Spare 2
Spare 1
QFM 2
MusiCall link
QFM 1/ PC
In Out
RS232
Controllers
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Console 1 Console 2
Controllers
Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 Spare 1 Spare 2
Interface
Hybrid | Logic
Made by:
DATEQ
audio technologies
Almere, The Netherlands

Het MusiCall paging systeem is een geluidsdistributie systeem dat acht verschillende audiobronnen kan verdelen over 16 afzonderlijke zones. Met behulp van bedieningseenheden (WallUnits) kan van elke zone op afstand de audiobron worden gekozen en het volume worden ingesteld.

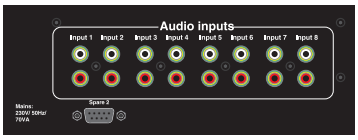

Op de centrale eenheid kunnen verschillende audio-bronnen worden aangesloten zoals CD-wisselaars, MP3-spelers, tuners (zoals de QFM) of bijvoorbeeld satteliet-ontvangers.

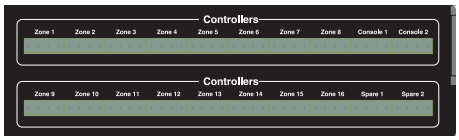
Controllers
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Console 1 Console 2
Controllers
Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 Spare 1 Spare 2

Om de centrale te kunnen bedienen kan voor elke zone een eigen WallUnit worden aangesloten. Met deze controller kan de gebruiker zijn eigen geluidsbron selecteren en het volume instellen. Verder kunnen er maximaal twee paging-tableau's worden aangesloten. Met deze tableau's kunnen oproepen naar één of meerdere zones worden gemaakt. Verder kunnen zones aan elkaar worden gekoppeld (room-combining).

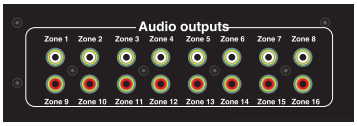

De audio uitgangen zijn op standaard line-niveau. Hierop kunnen de (distributie) versterkers voor de verschillende zones worden aangesloten. Door gebruik te maken van zogenaamde 100V versterkers kunnen op een eenvoudige manier meerdere luidsprekers op één versterker worden aangesloten.

De centrale kan op afstand, met behulp van een PC, volledig worden bediend en geconfigureerd. Hiervoor moet de PC op de RS232-poort worden aangesloten.

QFM



De Qfm is een viervoudige FM-ontvanger die voor de MusiCall centrale is ontwikkeld. De Qfm kan met behulp van een dataverbinding communiceren met de MusiCall centrale. Hierdoor kan de ontvangen RDS-data over het MusiCall netwerk worden doorgegeven. Tevens is het mogelijk om de tuner aan één bepaalde zone toe te kennen, zodat met de WallUnit de tuner op afstand kan worden bediend.

Bedieningseenheden

WallUnits

MRC1

De WallUnits worden in de verschillende ruimtes (zones) opgehangen en met behulp van een tweedraadsverbinding aangesloten op de centrale. De WallUnits passen in een standaard inbouwdoos. Met de WallUnits kan de gebruiker het volume instellen en een audiobron kiezen.

MRA1

Als bij de WallUnit tevens een audio-uitbreiding is geplaatst kan een microfoon of een andere audio-bron zoals een CD-speler of zelfs een mengtafel worden aangesloten. De audio-ingang heeft ook een tweedraads verbinding. Door op de wallunit tegelijkertijd op de knoppen ‘Channel +’ en ‘Channel -‘ te drukken zal de centrale de lokale bron selecteren. Deze lokale bron kan in principe alleen hoorbaar worden gemaakt in de bijbehorende zone en eventueel de daaraan gekoppelde zones.

Paging-tableau

MPC16

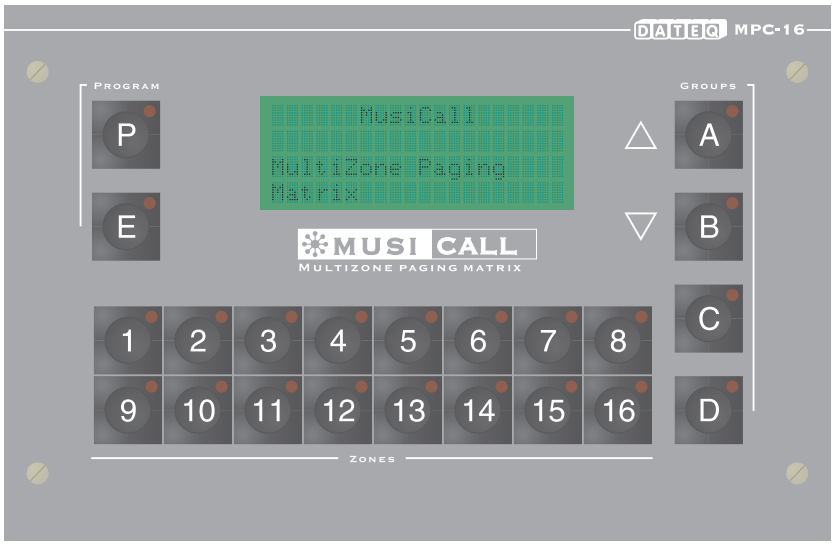

Het bedieningstableau kan worden gebruikt om zones toe te spreken en master-slave koppelingen te maken. Dit tableau wordt met een vierdraadsverbinding aangesloten op de centrale.

Bij geen van de genoemde bedieningseenheden is een externe voeding nodig. De voeding van alle eenheden wordt door de centrale geleverd.

Bediening

MRC1

WallUnits

De geluidsbron in de ruimte kan worden aangepast door op ‘channel +’ of ‘channel -‘ te drukken. Het aantal geluidsbronnen en de volgorde ervan is afhankelijk van de configuratie van het systeem. Maximaal kunnen er 16 verschillende bronnen beschikbaar zijn.

Wanneer ook een lokale-audio-ingang is aangesloten kan deze worden geselecteerd door tegelijkertijd op ‘channel +’ en ‘ channel -‘ te drukken.

Het instellen van het volume gebeurt met de ‘volume +’ en de ‘volume -‘ toetsen. Door de toets ingedrukt te houden blijft het volume verzwakken of versterken. Door beide toetsen tegelijkertijd in te drukken zal het geluid onderdrukt worden. De oproepen blijven nog wel te horen.

- Wanneer de WallUnit niet reageert op de ‘channel +’ en de ‘channel -’ knoppen, maar wel op de volume knoppen staat de zone ingesteld als slave zone. De audiobron wordt dan bepaald door de master, en alleen het volume kan dan afzonderlijk van elkaar worden ingesteld.
- Als de Qfm tuner is aangesloten kan deze de RDS van het radiostation op het display weergeven.

MRA1

Lokale audio input

Met behulp van de lokale audio input kan een microfoon signaal of een line signaal, zoals een CD-speler of zelfs een mengtafel, snel op het systeem worden aangesloten. Dit is handig om bijvoorbeeld presentaties te houden. De MRA1 heeft een gebalanceerde ingang op een XLR connector, zodat een microfoon direct kan worden aangesloten. Om een ongebalanceerd signaal zoals een CD-speler aan te sluiten is een verloop-stekker nodig. Zie hiervoor de installatie-handleiding.

Met behulp van de Mic/ line schakelaar kan de ingangsgevoeligheid worden aangepast. Druk de schakelaar in als een line-signaal wordt aangeboden.
Zodra de clip-LED oplicht wordt het signaal overstuurd, spreek iets zachter in de microfoon of, indien een mengtafel is aangesloten, zet de uitgangs-volume regelaar iets zachter.

Consoles

Gebruikers oproepen

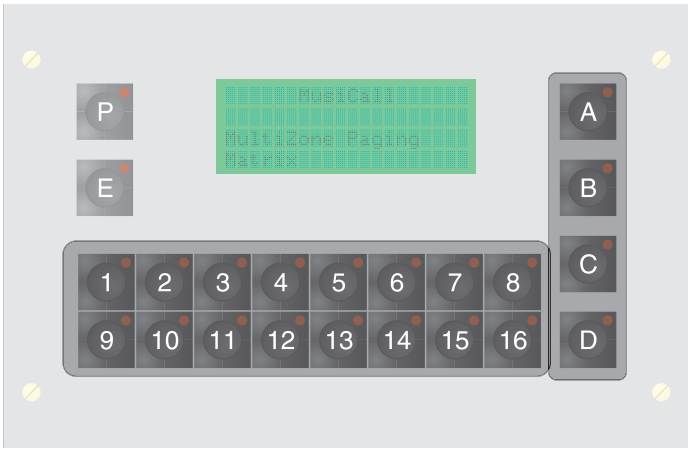

Elke knop bevat een verzameling zones die met behulp van de PC software kan worden aangemaakt.
Het lampje in de knop zal eerst rood oplichten; nu klinkt een ding-dong geluid.
Zodra het lampje groen oplicht zal de oproep te horen zijn. Door de knop los te laten komt het normale audio-signaal weer terug.
Meerdere groepen zones kunnen eenvoudig worden gecombineerd door meer dan 1 toets tegelijkertijd in te drukken. Het is ook mogelijk om na het toespreken van één of meerdere groepen later nog een aantal groepen toe te voegen. De ding-dong zal nu alleen in de nieuw toegevoegde groepen klinken.

- In het geval dat twee zones zijn gekoppeld en de master zone behoort niet tot de toegesproken groep maar de slave zone wel, dan zal de oproep niet hoorbaar zijn in de slave zone.
- Als een master zone tot een toegesproken groep behoort zullen ook alle slave zones de oproep doorgeven.
- Een oproep naar een zone zal altijd hoorbaar zijn, dus ook als de gebruiker het volume heeft onderdrukt, of op 0 heeft staan.

Configuratie aanpassen

Met het console kunnen master-slave koppelingen worden gemaakt en weer verwijderd. Hiervoor moet het systeem wel zodanig zijn geconfigureerd dat de programmeermode kan worden bereikt met het console. Dit is bij elk console afzonderlijk in te stellen.

Aanroepen programmeermenu

Houdt de ‘P’ toets enige tijd ingedrukt.
Het scherm waarin de master-slave koppelingen kunnen worden gemaakt verschijnt.

De rode lampjes geven aan welke zones master zijn, en de groene lampjes geven de slave zones aan.
Een vrije zone kan als master worden ingesteld door de zone toets (1...16) in te drukken. Het lampje licht nu rood op. Slave zones kunnen nu worden toegevoegd door de zone toetsen in te drukken. Deze zones lichten groen op.
Druk op de ‘P’ toets om te stoppen met zones koppelen en terug te keren naar het standaard scherm, of druk op de geselecteerde master zone om een andere master zone aan te maken.

Bestaande master-slave zones kunnen achteraf eenvoudig worden aangepast door een master zone te selecteren. Alle slave zones van deze master zullen groen oplichten. Slave zones kunnen nu worden ontkoppeld of toegevoegd door de zone-toetsen (1...16) in te drukken.

- Een zone kan tot slechts één master zone behoren.
- Na het koppelen van zones zullen de nieuwe slave-zones direct de audio-bron van de master zone overnemen.
- Slave zones kunnen alleen nog de volume-instelling aanpassen. Zodra de master het volume harder of zachter instelt zullen de slave zones volgen.
- Als de master overschakelt naar zijn lokale audio ingang zullen de slave zones ook naar de lokale audio ingang van de master schakelen.

Safety instructions

1 All safety instructions, warnings and operating instructions must be read first.

2 All warnings on the equipment must be heeded.

3 The operating instructions must be followed.

4 Keep the operating instructions for future reference.

5 The equipment may never be used in the immediate vicinity of water; make sure that water and damp cannot get into the equipment.

6 The equipment may only be installed or fitted in accordance with the manufacturers recommendations.

7 The equipment must be installed or fitted such that good ventilation is not obstructed in any way.

8 The equipment may never be installed in the immediate vicinity of sources of heat, such as parts of heating units, boilers, and other equipment which generates heat (including amplifiers).

9 Connect the equipment to a power supply of the correct voltage, using only the cables recommended by the manufacturer, as specified in the operating instructions and/or shown on the connection side of the equipment.

10 The equipment may only be connected to a legally approved earthened mains power supply.

11 The power cable or power cord must be positioned such that it cannot be walked on in normal use, and objects which might damage the cable or cord cannot be placed on it or against it. Special attention must be paid to the point at which the cable is attached to the equipment and where the cable is connected to the power supply.

12 Ensure that foreign objects and liquids cannot get into the equipment.

13 The equipment must be cleaned using the method recommended by the manufacturer.

14 If the equipment is not being used for a prolonged period, the power cable or power cord should be disconnected from the power supply.

15 In all cases where there is a risk, following an incident, that the equipment could be unsafe, such as:

- if the power cable or power cord has been damaged
- if foreign objects or liquids (including water) have entered the equipment
- if the equipment has suffered a fall or the casing has been damaged
- if a change in the performance of the equipment is noticed

it must be checked by appropriately qualified technical staff.

16 The user may not carry out any work on the equipment other than that specified in the operating instructions.

DATEQ audio technologies

Introduction

MusiCall central

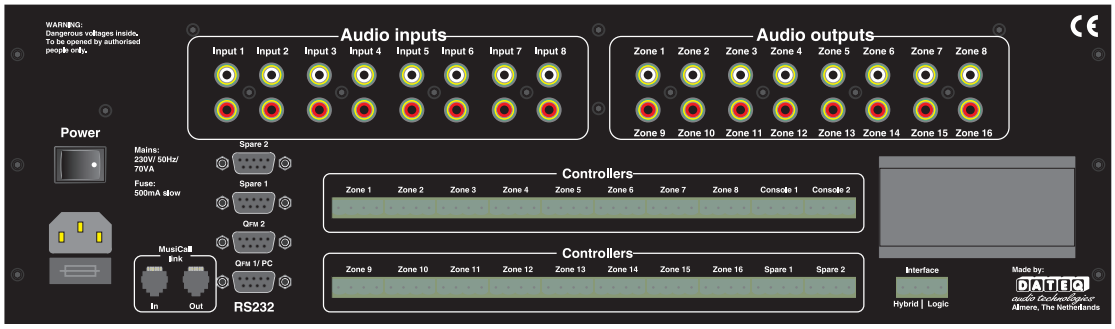
WARNING:
Dangerous voltages inside.
To be opened by authorised people only.
Audio inputs
Input 1 Input 2 Input 3 Input 4 Input 5 Input 6 Input 7 Input 8
Audio outputs
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8
Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16
Power
Mains:
230V/ 50Hz/
70VA
Fuse:
500mA slow
Spare 2
Spare 1
QFM 2
QFM 1/ PC
RS232
MusiCall link
In
Out
Controllers
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Console 1 Console 2
Controllers
Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 Spare 1 Spare 2
Interface
Hybrid | Logic
Made by:
DATEQ
audio technologies
Almere, The Netherlands

The MusiCall paging system is a music-distribution system, capable of distributing eight audio-sources over 16 independent zones. With the remote-controllers, the wallunits, the audio-source and the volume can be adjusted.

Different types of audio-sources, such as CD-changers, MP3-players, tuners (for example the QFM) or satellite-receivers, can be connected to the central unit.

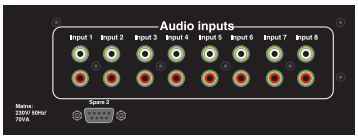

To remotely control the system each zone can have it's own WallUnit connected to the central unit. With this WallUnit the user can select it's own audio-source, and adjust the volume. A maximum of two paging-consoles can be connected to the system. These consoles can page to one or more zones, and they can adjust most system settings.

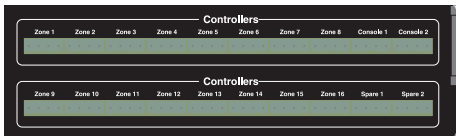
Controllers
Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Console 1 Console 2
Controllers
Zone 9 Zone 10 Zone 11 Zone 12 Zone 13 Zone 14 Zone 15 Zone 16 Spare 1 Spare 2

The audio-outputs are at standard line-level. The (distribution) amplifiers can be connected here. Using a 70-volt amplifier makes it easy to hook-up more than one speaker to the same amplifier-output.

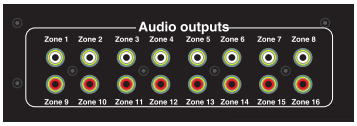

The central unit can be remotely configured and controlled with the PC configuration software. You'll have to connect the central unit to the PC with a standard RS232 cable.

QFM



The Qfm contains four stereo RDS FM-tuners and is developed to operate together with the MusiCall system. The Qfm has a dataport to communicate with the MusiCall system. This makes it possible to distribute the RDS information over the system. Another feature is to assign one or more of the tuners to a single zone, so that the tuner can be remotely-controlled by the WallUnit.

Controllers

WallUnits

MRC1

The WallUnits are mounted into the different rooms (zones) and connected to the central unit with a two-wire cable. The WallUnits will fit into a standard double-gang electrical box. The WallUnits are used to select the audio-source and adjust the volume in the room.

MRA1

When, together with the WallUnit, the audio-extension is installed a microphone or another type of audio-source, like CD-players or an audio mixer, can be connected locally. The audio-input has to be connected with two wires. By pressing the ‘Channel +’ and ‘Channel -‘ key on the wallunit simultaneously, the central unit will switch to the local audio-input. The local input can only be heard in the zone to which it is connected, and the zones that are combined with this zone

Paging-console

MPC16

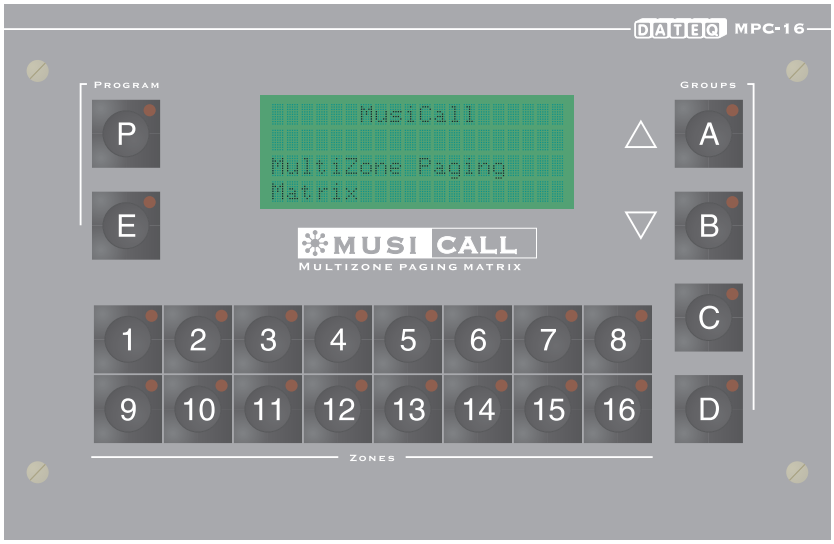

The paging console can be used to make a page to the zones, and change the room-combining settings. The console is connected with four wires to the central unit.

None of the controllers needs an external power-supply. All the voltages are supplied by the central unit.

Operation

MRC1

WallUnits

The audio-source in the room can be changed by pressing the ‘channel +’ or the ‘channel -‘ keys. The number of sources and the sequence depends on the systems configuration. A maximum of 16 sources can be configured.

When the local audio-input is installed it can be monitored by pressing ‘channel +’ and ‘ channel -‘ key simultaneously.

Adjusting the volume can be done by pressing ‘volume +’ and ‘volume -‘. As long as key is pressed the volume keeps in,- or decreasing. When both keys are pressed at the same time the audio is muted.
Any paging messages will still be heard.

- When the WallUnit doesn’t respond the ‘channel +’ and the ‘channel -’ keys, but it does respond to the volume keys the zone is configured as a slave zone. The audio-source is determined by the master WallUnit, but the volume can be adjusted separately.
- When the Qfm tuner is connected it is possible that the display shows the RDS information of the selected radio-station.

Local audio input

MRA1

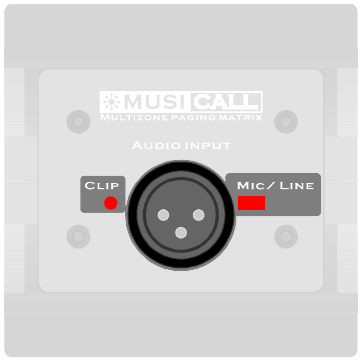

The local audio-input makes it possible to connect a microphone or line-level signal, like a CD-player or audio-mixer, to the system. This can be extremely useful for presentations etc. The MRA1 has a balanced input on a XLR connector so that a microphone can be plugged in directly. To connect an unbalanced line-source to the MRA1 a converter-plug is necessary. See the installation-manual for a description.

Use the Mic/ line switch to toggle the input-sensitivity. The switch has to be pushed to connect a line-level source.
When the clip-LED illuminates the signal might be distorted. Speak a little less loud in the microphone, or attenuate the output level of the audio-mixer.

Consoles

Paging a user

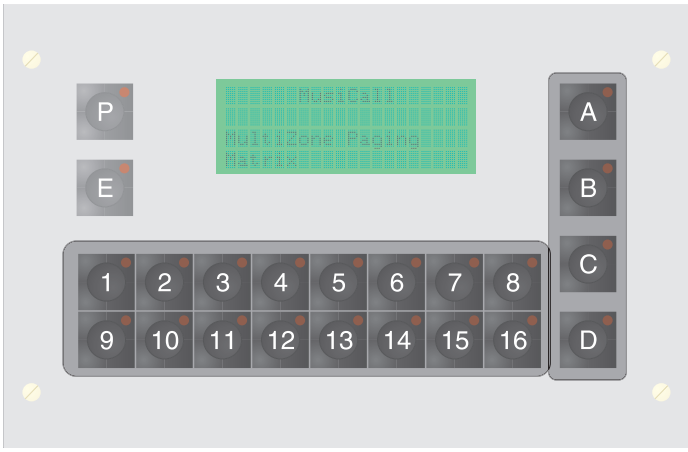

Each zone can be paged to separately by pushing the keys 1...16.
The lamp will light up red; a chime will be heard. When the light illuminates green a page can be made. When releasing the button the regular audio-source will be returned.
Multiple zones can be accessed by pushing more than one button at the same time. It is also possible to add one or more zones when paging to a number of zones. Simply push the buttons of the corresponding zones. The chime will only sound in the newly added zones.
When two or more zones are combined to a master-slave zone, the slave zones will automatically forward the page made to the master zone. It is not possible to page to a slave zone only.
When a single zone is being paged the name of this zone is displayed.

- When two or more zones are combined and the slave zone belongs to the group that is being paged to, but the master zone doesn't belong to this group the page is not routed to the slave zone.
- When a master zone belongs to the group the page will be routed to all it's slave zones.
- A page to a zone will always be audible, even when the user has muted the audio, or the volume is set to 0.

Configuring the system

Roomcombining functions can be changed with the console. The system has to be configured to allow the programming mode from the specific console. The program function can be enabled or disabled for each console separately.

Room combining

This option combines two or more zones. The red lights indicate the master zones, the green lights indicate the slave zones.
An un-combined zone can be made master simply by pushing the zone-key (1...16). The light illuminates red. Slaves can be added by pushing the zone-keys. These lamps light up green.
Push the ‘P’ key to end the room-combining mode and return to the main screen, or push the selected master zone to assign another master zone.

Existing master-slave zones can be changed very easily by selecting the master zone. The slaves light up green. Slaves can be added or removed by pushing the zone-keys (1...8).

- A zone can be belong to only one master zone.
- When two or more zones are combined the audio-source of the slaves will immediately change to the master source.
- Slave zones can only adjust their volume. When the master zone increases or decreases the volume the slave zones will follow the master.
- When the master zone switches to it’s local input, the slaves will switch to the local input of the master.